VENEZIA
A STÍLUSOS FÜRDŐSZOBA

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÓ

FASHION

belülre nyíló zuhanykabinokhoz

FN90B/KL; FN90B/KR; FN90CH/KL; FN90CH/KR
FN120B/KL; FN120B/KR; FN120CH/KL; FN120CH/KR

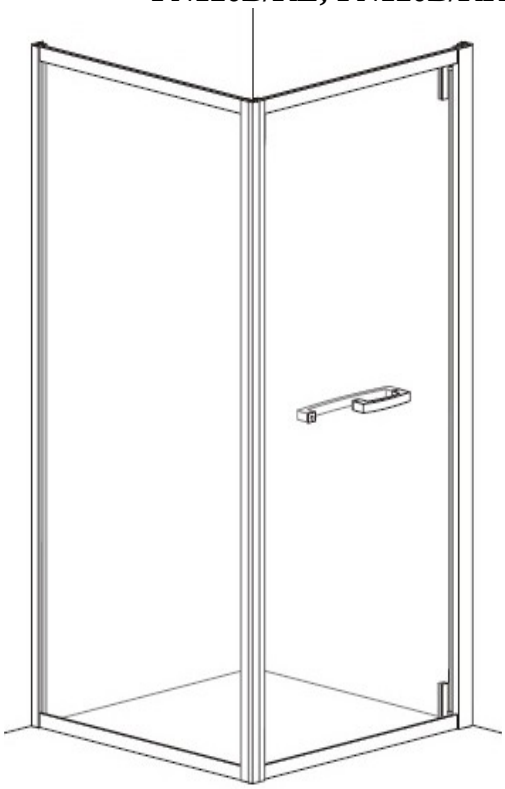

BALOS (balra nyíló)

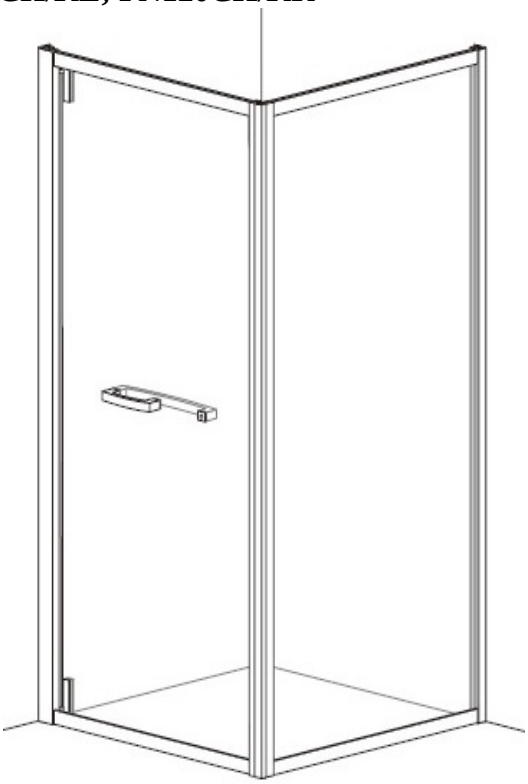

JOBBOS (jobbra nyíló)

Beépítési méretek: FN90: min. 88,5 x 88,5 cm, max. 90 x 90 cm
FN120: min. 88,5 x 118,5 cm, max. 90 x 120 cm

(a külön megvásárolható toldóelem segítségével a beépítési méret 4 cm-el növelhető)

FONTOS! A beépítési méretek mindig a zuhanyajtók/kabinok külső méreteire vonatkoznak.

Köszönjük, hogy áruházunkban vásárolt.
Kérjük, hogy a termék problémamentes beépítése és biztonságos használata előtt olvassa el tájékoztatónkat és kérjük vegye figyelembe, hogy a termék beépítéséhez szükséges bizonyos mértékű műszaki és technikai előképzettség.
A beépítéshez legalább két ember szükséges.

Tapasztalataink alapján javasoljuk, hogy először a zuhanyajtó/kabin keretének összeállítását végezze el. A beépítés helyének adottságai ugyanis módosíthatják a tényleges beépítési méreteket. (pl. a falak függőlegessége, egymással bezárt szöge)

Az összeszerelés két legfontosabb lépése
(az összeszerelés további lépései egyértelműen követhetőek a termék dobozában található tájékoztató alapján)

1. **A fő sarokprofil összeszerelése**

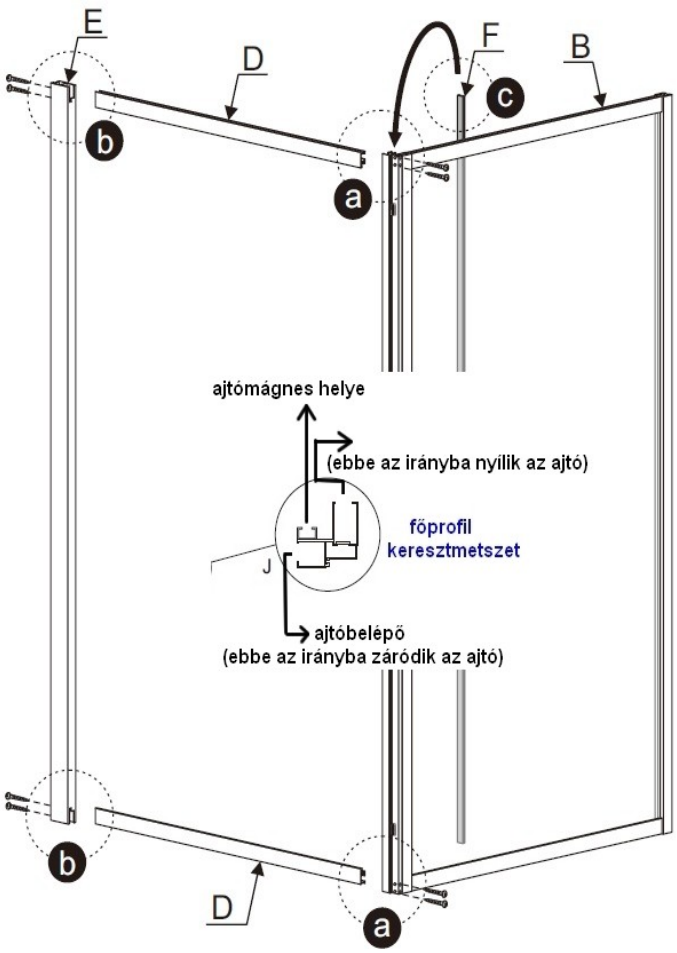

Ehhez az elemhez csatlakozik az ajtóbelépő keret, illetve a görgővezető profilok. **A tolóajtó megfelelő működéséhez pontos összeszerelés szükséges**, melyhez a mellékelt ábra nyújthat segítséget. Fontos, hogy az ajtómágnes helyével párhuzamos irányba mutató profilhoz kell csatlakoztatni a görgővezető profilokat. Ennek megfelelően a mágnestartó hátoldalán lévő profilhoz csatlakozik az ajtókeret profil.

Fontos információ, hogy a vízszintes profilokba egy – egy görgőütköző kerüljön beszerelésre. A falon lévő görgővezetőben az ütköző helye a sarokprofiltól kiindulva a görgővezető profil másik vége.

Ezzel ellentétben az ajtókeret vízszintes profiljainak a sarokprofil felé eső végükbe kell az ütközőket beszerelni. (változattól függően az ütközők előreszerelve is lehetnek, de a leírtaknak megfelelően szükséges a módosítás)

2. A görgők felszerelése

A Fashion zuhanyajtók univerzális nyitási irányúak (jobbos-balos) lehetnek. Azt viszont már a vásárláskor el kell dönteni, hogy számunkra melyik az ideális, ugyanis ennek megfelelően kell vásárolnunk hozzá a görgőket. A nyitási irány azt jelenti, hogy csak jobbra, vagy csak balra tudjuk az ajtókat „eltolni”. *(nem a beépítés helye (jobb sarok - bal sarok), illetve a belépés iránya (jobbról-balról) határozza meg a nyitási irányt)*

A görgők felszerelési helyének és helyzetének szabályai

- **Az üvegajtó szélétől számított 28 mm furatközép távolságra lévő furatokba mindig a 45º fokban álló görgők** ……..……

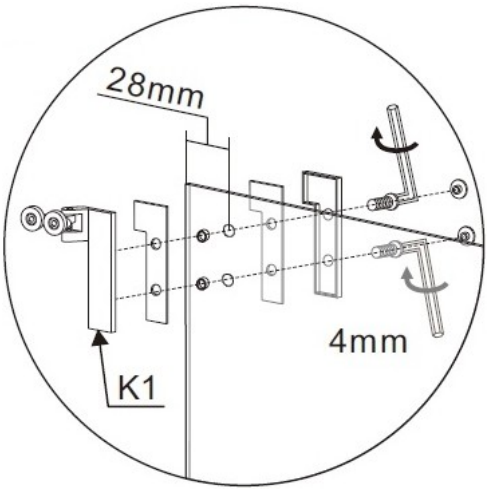

…….a 22 mm furatközép távolságra lévő furatokba pedig mindig az egyenes álló görgők kerülnek.

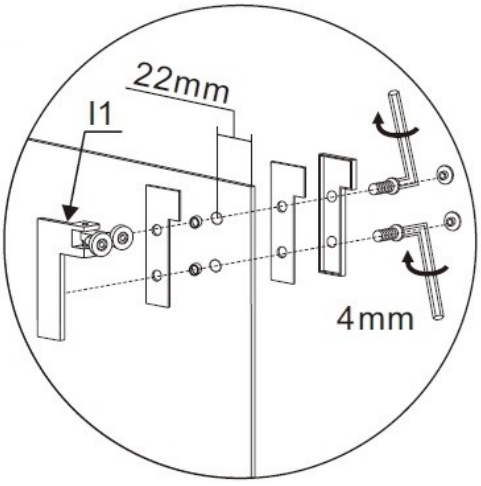

- **A teherhordó fix görgők mindig felülre, a rugós görgők mindig az ajtó aljára kerülnek.** *(A keret beépítése után, a görgőkkel megfelelő módon felszerelt ajtónak először a felső részen lévő teherhordó görgőket akasztjuk a profilokba. Ezt követően kerül sor a rugós (feszítő) görgők beakasztására az alsó profilokba.)*

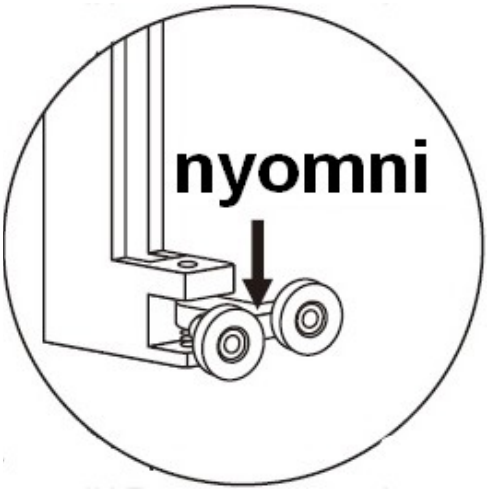

- **Az görgőrgőtartó elemen egyenesen lévő görgők mindig a fali (fix fali) görgővezető profilba**……

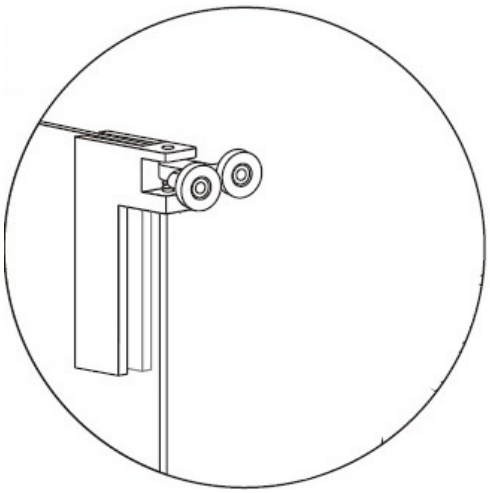

……...a görgőtartó elem végén 45º -ban lévő görgők mindig az ajtóprofilba kerülnek.

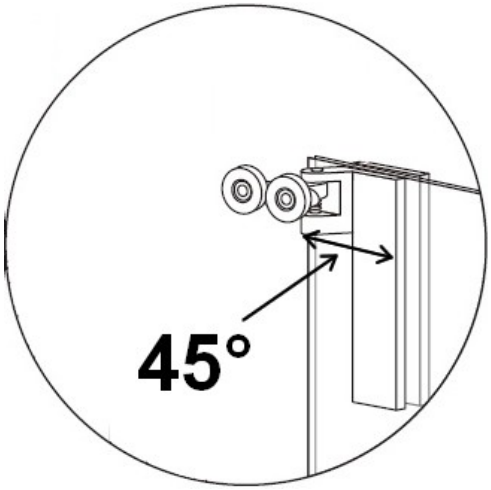
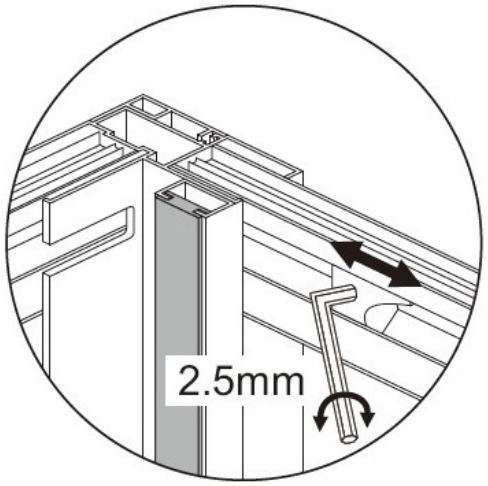
A zuhanyajtó végleges beállítását követően mérsékelt erővel rögzítse a görgőütközők csavarjait, majd a szükséges helyeken szilikon felhasználásával végezze el a vízszigetelést.